S5050

Manual de usuario

SAMSUNG

Cómo usar este manual

Este manual de usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo por las funciones y características de su teléfono móvil. Para un comienzo rápido, consulte “Presentación del teléfono móvil”, “Instalación y preparación del teléfono móvil” y “Uso de las funciones básicas”.

Iconos de instrucciones

Antes de comenzar, conozca los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar daños a usted o a otros

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su teléfono o a otros equipos

Nota: notas, consejos de uso o información adicional

▶ Consulte: páginas con información relacionada, por ejemplo: ▶ p. 12 (significa “consulte la página 12”)

→ A continuación: orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: en el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear nuevo mensaje** (significa **Mensajes** y, a continuación, **Crear nuevo mensaje**)

[ ] Corchetes: teclas del teléfono; por ejemplo: [ⓘ] (indica la tecla de encendido)

< > Paréntesis angular: teclas de función que controlan diferentes funciones en cada pantalla; por ejemplo: <**Aceptar**> (indica la tecla de función **Aceptar**)

Información de los derechos de autor

Los derechos de todas las tecnologías y productos que incluye este dispositivo pertenecen a sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo. Id. de QD Bluetooth: B014801.
- Java™ es una marca comercial de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.

CE 0168

Contenido

Información sobre uso y seguridad 2
- Advertencias de seguridad 2
- Precauciones de seguridad 4
- Información importante de uso 7

Presentación del teléfono móvil 11
- Desembalaje 11
- Diseño del teléfono 12
- Teclas 13
- Pantalla 14
- Iconos 15

Instalación y preparación del teléfono móvil 16
- Instalación de la tarjeta SIM y de la batería 16
- Carga de la batería 18
- Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) 19

Uso de las funciones básicas 20
- Encendido y apagado del teléfono 20
- Acceso a los menús 21

Personalización del teléfono 21
Uso de las funciones básicas de llamadas 24
Envío y visualización de mensajes 25
Adición y búsqueda de contactos 28
Uso de las funciones básicas de la cámara 28
Reproducción de música 31
Navegación en la Web 32

Uso de funciones avanzadas 34

Uso de las funciones avanzadas de llamada 34
Uso de las funciones avanzadas de Agenda 36
Uso de funciones de mensajería avanzadas 38
Uso de las funciones avanzadas de música 39

Uso de herramientas y aplicaciones 42

Uso de la función inalámbrica Bluetooth 42
Impresión de imágenes 44
Activación y envío de un mensaje de emergencia 45
Activación del rastreador móvil 46
Realización de llamadas ficticias 47
Grabación y reproducción de recordatorios de voz 48
Edición de imágenes 49
Uso de aplicaciones y juegos Java 52
Visualización de relojes mundiales 53
Configuración y uso de alarmas 54
Uso de la calculadora 55
Conversión de monedas o medidas 55
Configuración de un temporizador de cuenta atrás 55
Uso del cronómetro 55
Creación de una nueva tarea 56
Creación de una nota de texto 56
Administración del calendario 56

Solución de problemas ..... a

Índice ..... d

Información sobre uso y seguridad

Respete las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas o ilegales y asegurar el mayor rendimiento del teléfono móvil.

Advertencias de seguridad

WARNING

Mantenga el teléfono lejos del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios lejos del alcance de los niños y animales. Si se ingieren, las partes pequeñas pueden provocar heridas graves o asfixia.

Proteja su oído

Utilizar los auriculares en un volumen muy alto puede dañar su audición. Use sólo la configuración mínima del volumen necesaria para oír la conversación o la música.

Instale los teléfonos móviles y equipos con precaución

Asegúrese de que los teléfonos móviles o equipos relacionados estén instalados de forma segura en su vehículo Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca del área donde se encuentran los airbags. Si no se instalan de forma correcta los equipos inalámbricos, pueden provocarse heridas graves al abrirse rápidamente los airbags.

Manipule y deseche baterías y cargadores con cuidado

- Use únicamente baterías y cargadores diseñados especialmente para su teléfono y aprobados por Samsung. Las baterías y los cargadores no compatibles pueden provocar daños graves a su teléfono.
- Nunca arroje las baterías al fuego. Cumpla con todas las normativas locales al desechar las baterías usadas o los teléfonos.
- Nunca coloque baterías o teléfonos dentro de dispositivos que se calienten ni sobre ellos, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar si reciben demasiado calor.
- Nunca golpee o perfore la batería. No exponga la batería a una gran presión externa. Esto puede provocar un cortocircuito interno y el sobrecalentamiento.

Evite interferencias con marcapasos

Mantenga una distancia mínima de 15 cm entre teléfonos móviles y marcapasos para evitar posibles interferencias, según recomendación de los fabricantes y el grupo de investigación independiente, Wireless Technology Research. Si tiene alguna razón para creer que su teléfono está interfiriendo con un marcapasos o algún otro dispositivo médico, apague el teléfono de forma inmediata y póngase en contacto con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para recibir asesoramiento.

Apague el teléfono si se encuentra en entornos donde pueden ocurrir explosiones

No use el teléfono en estaciones de carga de gasolina (estaciones de servicio), o cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono siempre que haya señales de advertencia o instrucciones que indiquen hacerlo. Su teléfono puede provocar explosiones o incendios cerca de áreas de almacenamiento de combustible o productos químicos, así como en áreas de traspaso o detonadores. No almacene ni trasporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el teléfono, sus piezas o accesorios.

Reduzca el riesgo de daños reiterados en movimiento

Cuando envía mensajes de texto o utiliza los juegos de su teléfono, sostenga el dispositivo con la mano relajada, pulse las teclas de forma ligera, use funciones especiales para disminuir la cantidad de teclas que debe pulsar (como plantillas y texto predictivo) y tómese descansos oportunamente.

Precauciones de seguridad

CAUTION

Conduzca con precaución en todo momento

No utilice el teléfono mientras conduce y obedezca todas las normas que restringen el uso de los teléfonos móviles al conducir. Si está permitido, use los accesorios para manos libres a fin de mejorar su seguridad.

Respete todas las normas y advertencias de seguridad

Cumpla todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles en ciertas áreas.

Use únicamente accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar su teléfono o provocar heridas.

Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos

Su teléfono puede interferir con los equipos médicos en hospitales o instalaciones para el cuidado de la salud. Respete todas las normas, señales de advertencias e indicaciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas cuando se encuentre en un avión

Su teléfono puede provocar interferencias con los equipos del avión. Respete todas las normas de la aerolínea y apague su teléfono, o cambie a un modo que desactive las funciones inalámbricas si lo indica el personal de la aerolínea.

Proteja las baterías y los cargadores de posibles daños

- No exponga las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (menos de 0° C/32° F o más de 45° C/ 113° F). Las temperaturas extremas pueden disminuir la capacidad de carga y vida útil de sus baterías.
- Evite el contacto de las baterías con objetos metálicos, ya que esto puede provocar una conexión entre los terminales + y - de sus baterías y causarles un daño permanente o temporal.
- Nunca utilice un cargador o una batería dañados.

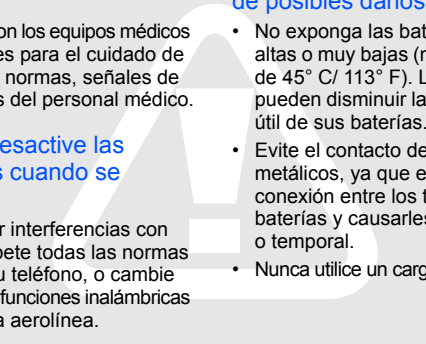

Manipule su teléfono con cuidado y atención

- No moje el teléfono: los líquidos pueden provocar daños graves. No manipule el teléfono con las manos mojadas. Si el teléfono se daña por contacto con el agua, es posible que la garantía del fabricante quede sin efecto.
- No use ni almacene su teléfono en áreas con polvo y suciedad a fin de evitar daños en las partes móviles.
- Su teléfono es un dispositivo electrónico complejo, protéjalo de los golpes y de una manipulación brusca para evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, ya que la pintura puede bloquear las partes móviles e impedir su correcto funcionamiento.
- No use el flash o la luz de la cámara del teléfono cerca de los ojos de los niños o animales.
- Si se los expone a campos magnéticos, el teléfono y las tarjetas de memoria se pueden dañar. No utilice estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el teléfono entre en contacto con campos magnéticos durante largos períodos de tiempo.

Evite las interferencias con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos que no estén protegidos o que estén mal protegidos, como marcapasos, audífonos, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en el hogar o vehículo. Póngase en contacto con los fabricantes de los dispositivos electrónicos para solucionar los problemas de interferencia que le surjan.

CAUTION

Información importante de uso

Use el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

Sólo permita que personal calificado repare el teléfono

Si permite que personal no calificado repare el teléfono, es posible que se dañe el teléfono y que la garantía quede sin efecto.

Asegure la máxima vida útil de la batería y el cargador

- No cargue las baterías durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede reducir la vida útil de la batería.
- Con el tiempo, las baterías en desuso se descargarán y deberán recargarse antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de energía cuando no se utilizan.
- Use las baterías sólo para la finalidad prevista.

Manipule con cuidado las tarjetas SIM y las tarjetas de memoria

- No quite una tarjeta del teléfono mientras se transfiere información o se accede a ella, ya que esto puede provocar pérdida de datos y daños en la tarjeta o el teléfono.
- Proteja las tarjetas de golpes fuertes, estática y perturbaciones eléctricas de otros dispositivos.
- Si se escriben y se eliminan datos con frecuencia, disminuirá la duración de las tarjetas de memoria.
- No toque los contactos o terminales de color dorado con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegure el acceso a los servicios de emergencia

Es posible que las llamadas de emergencia desde su teléfono no estén disponibles en algunas áreas o circunstancias. Antes de viajar a lugares lejanos o no desarrollados, planifique un método alternativo para ponerse en contacto con el personal del servicio de emergencias.

Información de la certificación de Tasa de absorción específica (SAR)

El teléfono cumple con los estándares de la Unión Europea (EU) que limitan la exposición humana a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten las radios y los equipos de telecomunicaciones. Estos estándares previenen la venta de teléfonos móviles que exceden el nivel máximo de exposición (conocido como Tasa de absorción específica, o SAR) de 2,0 vatios por kilogramo de tejido corporal.

Durante las pruebas, el nivel máximo de SAR que se registró para este modelo fue de 0,634 vatios por kilogramo. Con el uso normal, es probable que el nivel de SAR sea más bajo, ya que el teléfono está diseñado para emitir sólo la energía RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir de forma automática niveles más bajos siempre que es posible, el teléfono disminuye la exposición total a la energía RF.

La declaración de conformidad que aparece al final de este manual demuestra que el teléfono cumple con la directiva europea sobre equipos de radio y telecomunicaciones terminales (R&TTE). Para obtener más información sobre SAR y los estándares de la Unión Europea relacionados, visite el sitio web de teléfonos móviles de Samsung.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Presentación del teléfono móvil

En este capítulo, obtenga información sobre el diseño del teléfono, las teclas, la pantalla y los iconos.

Desembalaje

Controle que los siguientes elementos estén incluidos en la caja:

- Teléfono móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual de usuario

Los elementos que vienen incluidos con el teléfono pueden variar en función del software y de los accesorios disponibles en su región u ofrecidos por su proveedor de servicios. Puede obtener accesorios adicionales mediante el distribuidor local de Samsung.

Diseño del teléfono

La parte frontal del teléfono incluye las siguientes teclas y características:

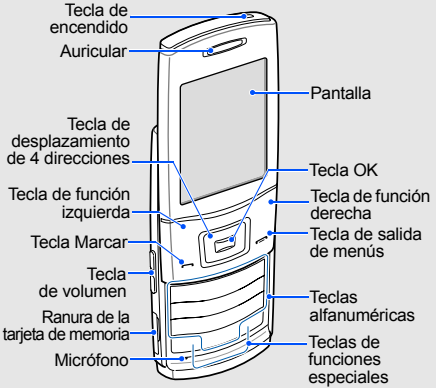

La parte posterior del teléfono incluye las siguientes teclas y características:

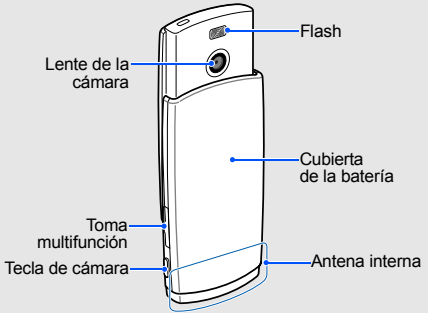

Al cerrar el teléfono, se bloquean automáticamente las teclas expuestas a fin de evitar que se pulsen accidentalmente. Para desbloquear estas teclas, pulse la tecla de encendido.

Teclas

Tecla	Función
Encendido	Permite encender y apagar el teléfono (mantenga pulsada)
Teclas de función	Permiten realizar las acciones que se indican en la parte inferior de la pantalla
Desplaza-miento de 4 direcciones	En el modo inactivo, permite acceder a los menús definidos por el usuario (los menús predefinidos pueden variar en función del proveedor de servicios); en el modo de menús, permite desplazarse por las opciones de menú

Tecla	Función
OK	En el modo inactivo, permite iniciar el navegador web o acceder al modo de menús; en el modo de menús, permite seleccionar la opción de menú resaltada o confirmar una entrada
Marcar	Permite realizar o responder una llamada; en el modo inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos
Salida de menús	Permite finalizar una llamada; en el modo de menús, permite cancelar una entrada y volver al modo inactivo

Tecla	Función
Teclado alfa-numérico	Permite introducir números, letras y caracteres especiales; en el modo inactivo, mantenga pulsada [**1**] para acceder a los mensajes de voz y [**0**] para introducir un prefijo de llamada internacional
Función especial	Permiten introducir caracteres especiales o realizar funciones especiales; en el modo inactivo, mantenga pulsada [#] para pasar al perfil silencioso; mantenga pulsada [*] para introducir una pausa entre números
Volumen	Permite ajustar el volumen del teléfono
Cámara	En el modo inactivo, permite encender la cámara (mantenga pulsada); en el modo de cámara, permite tomar una fotografía o grabar un vídeo

Pantalla

La pantalla del teléfono está formada por tres áreas:

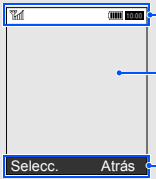

Línea de iconos
Muestra varios iconos

Área de texto y gráficos
Se muestran mensajes, instrucciones y cualquier información que introduzca

Línea de teclas de función
Muestra las acciones asignadas actualmente a cada tecla de función

Iconos

Obtenga información sobre los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
	Intensidad de la señal
	Estado de la red GPRS • Azul: red GPRS conectada • Rojo: transfiriendo datos por la red GPRS
	Estado de la red EDGE • Azul: red EDGE conectada • Rojo: transfiriendo datos por la red EDGE
	Llamada en curso
	Desvío de llamadas activado
	Función de mensaje de emergencia activada
	Alarma activada
	Conectando a una página web segura
	En itinerancia (fuera del área normal de servicio)

Icono	Definición
	Bluetooth activado
	Auriculares o kit de manos libres para automóvil Bluetooth conectados
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de voz
	Reproducción de música en curso
	Reproducción de música en pausa
	Radio FM activada
	Tarjeta de memoria insertada
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
	Nivel de carga de la batería
	Hora actual

Instalación y preparación del teléfono móvil

Para comenzar, instale y configure el teléfono móvil para utilizarlo por primera vez.

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

Cuando se suscribe a un servicio móvil, recibirá un módulo de identificación del abonado, o tarjeta SIM, con información de la suscripción, como el código PIN y los servicios opcionales.

Para instalar la tarjeta SIM y la batería:

1. Quite la cubierta de la batería.

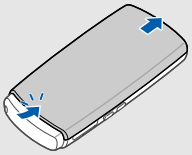

Si el teléfono está encendido, mantenga pulsada [⏻] para apagarlo.

2. Introduzca la tarjeta SIM.

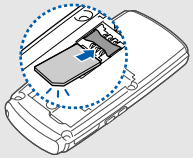

- Sin insertar una tarjeta SIM, puede utilizar los servicios fuera de red del teléfono y algunos menús.
- Coloque la tarjeta SIM en el teléfono con los contactos de color dorado hacia abajo.

3. Inserte la batería.

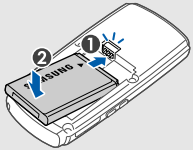

4. Coloque nuevamente la cubierta de la batería.

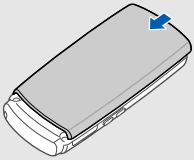

Carga de la batería

Antes de usar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería.

1. Abra la cubierta de la toma multifunción ubicada en el lateral del teléfono.
2. Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje en la toma multifunción.

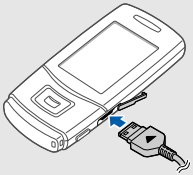

Con el triángulo hacia arriba

La conexión inadecuada del adaptador de viaje puede ocasionar daños graves al teléfono. Los daños ocasionados por el uso incorrecto del producto no están incluidos en la garantía.

3. Conecte el extremo grande del adaptador de viaje a una toma de alimentación.
4. Cuando la batería se encuentre totalmente cargada, (el icono dejó de moverse), desconecte el adaptador de viaje de la toma de alimentación.
5. Desconecte el adaptador de viaje del teléfono.
6. Cierre la cubierta de la toma multifunción.

Acerca del indicador batería baja

Cuando la carga de la batería esté baja, el teléfono emitirá un sonido de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería estará vacío y parpadeará. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería y siga utilizando el teléfono.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ de hasta 8 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

1. Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria al costado del teléfono.
2. Inserte una tarjeta de memoria con el lado de la etiqueta hacia arriba.

3. Coloque la tarjeta de memoria en la ranura hasta trabarla en su posición.

Para quitar la tarjeta de memoria, presiónela suavemente hasta que se desenganche del teléfono y, luego, quite la tarjeta de memoria de la ranura.

Uso de las funciones básicas

Obtenga información sobre cómo realizar operaciones básicas y utilizar las principales funciones del teléfono móvil.

Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

1. Abra el teléfono.
2. Mantenga pulsada [⏻].
3. Introduzca su PIN y pulse <**Aceptar**> (si es necesario).
4. Cuando se abra el asistente de configuración, siga las instrucciones en pantalla para personalizar el teléfono según sus preferencias.

Para apagar el teléfono, repita los pasos 1 y 2 explicados más arriba.

Cambiar al perfil sin conexión

Al cambiar al perfil sin conexión, puede usar los servicios fuera de red del teléfono en áreas en las que se prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos, como aviones y hospitales.

Para cambiar al perfil sin conexión, en el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono** → **Fuera de línea**.

Siga todas las advertencias e indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que estén prohibidos los dispositivos inalámbricos.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> para acceder al modo de menús.

   Es posible que necesite pulsar [**OK**] para acceder al modo de menús en función de la región en la que se encuentre o del proveedor de servicios.

2. Use las teclas de desplazamiento para ir al menú o a la opción deseada.
3. Pulse <**Selecc.**>, <**Aceptar**> o [**OK**] para confirmar la opción resaltada.
4. Pulse <**Atrás**> para subir un nivel; pulse [ ] para volver al modo inactivo.

Personalización del teléfono

Aproveche más su teléfono con la personalización que sea de su agrado.

Ajustar el volumen de los tonos de las teclas

En el modo inactivo, pulse la tecla de volumen hacia arriba y hacia abajo para ajustar el volumen del tono de las teclas.

Ajustar la intensidad de la vibración de la tecla táctil

Puede ajustar la intensidad de la vibración cuando pulsa las teclas táctiles.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Vibración al pulsar**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la intensidad de la vibración y pulse <**Guardar**>.

Pasar al perfil silencioso o salir de él

En el modo inactivo, mantenga pulsada [#] para poner el teléfono en modo silencioso o salir de él.

Cambiar el timbre

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Desplácese hasta el perfil que está usando.
3. Pulse <**Opciones**> → **Editar** → **Tono de llamada**.
4. Seleccione una categoría de timbre → un timbre.
5. Pulse <**Opciones**> → **Seleccionar** (si es necesario).
6. Pulse <**Guardar**>.

Para cambiar a otro perfil, seleccione un perfil de la lista.

Crear un perfil de teléfono

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Crear**.
3. Introduzca un nombre para el perfil y pulse [**OK**].
4. Personalice las configuraciones de sonido como lo desee.
5. Cuando haya terminado, pulse <**Guardar**>.

Seleccionar un fondo de pantalla (modo inactivo)

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Pantalla de inicio**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Imágenes**.
3. Seleccione **Fondo de pantalla** → una categoría de imagen → una imagen.
4. Pulse <**Selecc.**> o <**Guardar**>.
5. Pulse <**Definir**> (si es necesario).
6. Pulse <**Guardar**>.

Seleccionar un tema para la pantalla

Para seleccionar un tema:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Mi tema**.
2. Seleccione un tema.

Para crear y aplicar un tema:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Mi tema**.
2. Seleccione **Crear nuevo** y pulse <**Selecc.**>.
3. Siga las instrucciones en pantalla para personalizar el tema según sus preferencias.
4. Cuando haya terminado, introduzca un nombre para el tema y pulse <**Guardar**>.
5. Pulse <**Sí**> para aplicar el tema.

Establecer los accesos directos del menú

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Accesos directos**.
2. Seleccione una tecla para utilizar como acceso directo.
3. Seleccione un menú para asignarlo a la tecla de acceso directo.

Bloquear el teléfono

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo del teléfono** → **Activado**.
2. Introduzca una nueva contraseña de 4 a 8 dígitos y pulse <**Aceptar**>.
3. Introduzca la nueva contraseña nuevamente y pulse <**Aceptar**>.

Uso de las funciones básicas de llamadas

Obtenga información sobre cómo realizar o responder llamadas y cómo utilizar las funciones básicas de llamadas.

Durante una llamada, el teléfono bloquea automáticamente la mayoría de las teclas para evitar introducir texto de forma accidental. Para desbloquear las teclas, pulse [**OK**] o [ⓘ].

Realizar una llamada

1. En el modo inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono.
2. Pulse [ ] para marcar el número.
3. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, pulse [ ].
2. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Usar la función de altavoz

1. Durante una llamada, pulse [**OK**] para activar el altavoz.
2. Para volver a utilizar el auricular, pulse [**OK**] nuevamente.

En un ambiente ruidoso, es posible que tenga dificultades para oír las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para un mejor funcionamiento del audio.

Usar los auriculares

Cuando conecta los auriculares suministrados a la toma multifunción, puede realizar llamadas y responderlas:

- Para volver a llamar al último número marcado, pulse el botón del auricular y, luego, manténgalo pulsado nuevamente.
- Para responder una llamada, mantenga pulsado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, mantenga pulsado el botón del auricular.

Envío y visualización de mensajes

Obtenga información sobre cómo enviar o ver mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) o de correo electrónico.

Enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear nuevo mensaje** → **Mensaje**.
2. Introduzca un número de destino o una dirección de correo electrónico y desplácese hacia abajo.
3. Introduzca el mensaje de texto. ▶ p. 26
   Si desea enviar el mensaje como mensaje de texto, avance al paso 7.
   Si desea adjuntar contenido multimedia, continúe con el paso 4.

4. Pulse <**Opciones**> → **Añadir multimedia** y agregue un elemento.
5. Pulse <**Opciones**> → **Avanzado** → **Añadir asunto**.
6. Escriba un asunto.
7. Pulse <**Opciones**> → **Enviar** para enviar el mensaje.

Enviar un correo electrónico

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear nuevo mensaje** → **Correo electrónico**.
2. Introduzca una dirección de correo electrónico y desplácese hacia abajo.
3. Introduzca el asunto del mensaje y desplácese hacia abajo.
4. Introduzca el texto del correo electrónico.
5. Pulse <**Opciones**> → **Adjuntar archivo multimedia** y adjunte un archivo (si es necesario).
6. Pulse <**Opciones**> → **Enviar** para enviar el mensaje.

Introducir texto

Cuando introduzca texto, puede cambiar el modo de introducción de texto:

- Mantenga pulsada [*] para cambiar entre los modos T9 y ABC. La disponibilidad del acceso al modo de introducción para un idioma específico variará en función de cada región.
- Pulse [*] para cambiar a mayúsculas o minúsculas, o para pasar al modo numérico.
- Mantenga pulsada [#] para pasar al modo de símbolo.

Introduzca el texto en un de los siguientes modos:

Modo	Función
ABC	Pulse la tecla alfanumérica correspondiente hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla.
T9	1. Pulse las teclas alfanuméricas correspondientes para escribir una palabra entera. 2. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, pulse [#] para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa de la lista que aparece.
Numérico	Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para escribir un número.
Símbolo	Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para seleccionar un símbolo.

Ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Mis mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Ver unmensaje de correo electrónico

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Mis mensajes** → **Correo**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Pulse **Comprobar correo nuevo**.
4. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
5. Si seleccionó un encabezado, pulse **<Opciones>** → **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

Adición y búsqueda de contactos

Obtenga información sobre los aspectos básicos del uso de la función Agenda.

Agregar un nuevo contacto

1. En el modo inactivo, introduzca un número de teléfono y pulse <**Opciones**>.
2. Seleccione **Guardar** → una ubicación de memoria (teléfono o SIM) → **Nuevo**.
3. Seleccione un tipo de número (si es necesario).
4. Introduzca la información de contacto.
5. Pulse [**OK**] o pulse <**Opciones**> → **Guardar** para agregar el contacto a la memoria.

Buscar un contacto

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Escriba las primeras letras del nombre que desea encontrar.
3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de búsqueda.

Cuando haya encontrado el contacto, puede:

- Pulsar [▬] para llamar al contacto.
- Pulsar <**Opciones**> → **Editar** para editar la información del contacto.

Uso de las funciones básicas de la cámara

Obtenga información sobre lo esencial para tomar fotografías y grabar vídeos.

Tomar fotografías

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.

3. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
4. Pulse [**OK**] o la tecla de cámara para tomar la fotografía.
   La fotografía se guarda automáticamente.

   Si pulsa la tecla de cámara, el teléfono, el teléfono enfoca el objetivo automáticamente y, luego, toma la fotografía.
5. Pulse <⮌> o la tecla de cámara para tomar otra fotografía (paso 3).

Tomar una fotografía polaroid

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
4. Pulse [**OK**] o la tecla de cámara para tomar la fotografía.
   La fotografía se guarda automáticamente.
5. Pulse <☰> → **Editar** → **Marcador Polaroid**.
6. Introduzca un texto para insertar, defina la fecha para mostrar y seleccione un color para el texto.
7. Pulse <**Guardar**> → <**Guardar**> → <**Sí**>.
8. Introduzca un nombre para la nueva fotografía polaroid y pulse [**OK**].
9. Pulse <**Atrás**> → <⮌> o la tecla de cámara para tomar otra fotografía (paso 3).

Tomar fotografías en el modo de disparo por sonrisa

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.

3. Pulse <▤> → **Modo de disparo** → **Disparo por sonrisa**.
4. Pulse [**OK**] o la tecla de cámara.
5. Enfoque el objetivo con la lente de la cámara.
   El teléfono reconoce a las personas en una imagen y detecta sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el teléfono toma una fotografía automáticamente.
6. Pulse <⮌> o la tecla de cámara para tomar otra fotografía (paso 4).

Ver fotografías

En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.

Grabar vídeos

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Pulse [**1**] para pasar al modo de grabación.
3. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
4. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
5. Pulse [**OK**] o la tecla de cámara para comenzar a grabar.
6. Pulse <▣>, [**OK**] o la tecla de cámara para detener la grabación.
   El vídeo se guarda automáticamente.
7. Pulse <⮌> o la tecla de cámara para grabar otro vídeo (paso 4).

Ver vídeos

En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Vídeos** → **Mis clips de vídeo** → un archivo de vídeo.

Reproducción de música

Obtenga información sobre cómo escuchar música mediante el reproductor de música o la radio FM.

Usar la radio FM

1. Conecte los auriculares suministrados a la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.
3. Pulse [**OK**] para encender la radio FM.
4. Pulse <**Sí**> para comenzar la sintonización automática.
   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones de radio disponibles.

   La primera ve que acceda a la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.
5. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una estación de radio.
6. Para apagar la radio FM, pulse [**OK**].

Escuchar archivos de música

Primero, transfiera los archivos a su teléfono o a su tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos de la red inalámbrica. ▶ p. 32
- Descargue los archivos desde un PC con el programa opcional Samsung PC Studio. ▶ p. 39
- Reciba los archivos mediante Bluetooth. ▶ p. 43
- Copie los archivos a la tarjeta de memoria. ▶ p. 39
- Sincronice con el Reproductor de Windows Media 11. ▶ p. 40

Después de transferir los archivos de música al teléfono o tarjeta de memoria:

1. En el modo de menús, seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.

3. Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Tecla	Función
OK	Permite pausar o reiniciar la reproducción
Volumen	Permite ajustar el volumen
Desplazamiento	• Izquierda: permite regresar al archivo anterior o retroceder dentro del mismo archivo (mantenga pulsada) • Derecha: permite reproducir el siguiente archivo o avanzar dentro del mismo archivo (mantenga pulsada) • Arriba: permite abrir la lista de reproducción • Abajo: permite detener la reproducción

Navegación en la Web

Obtenga información sobre cómo acceder a sus páginas web preferidas y añadirlas a sus favoritos.

Navegar en páginas web

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador** → **Inicio** para iniciar la página de inicio del proveedor de servicios.

   Es posible que **Navegador** y **Inicio** se denominen de otra forma según el proveedor de servicios.

2. Utilice las siguientes teclas para navegar las páginas web:

Tecla	Función
Desplazamiento	Permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo en una página web
OK	Permite seleccionar un elemento
<Atrás>	Permite volver a la página anterior
<Opciones>	Permite acceder a la lista de opciones de navegación

Añadir sus sitios web preferidos como favoritos

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador** → **Favoritos**.

   Es posible que **Navegador** se denomine de otra forma según el proveedor de servicios.

2. Desplácese hasta una ubicación vacía.
3. Pulse <**Opciones**> → **Añadir elemento favorito**.
4. Introduzca el título de la página y la dirección web (URL).
5. Pulse [**OK**].

Uso de funciones avanzadas

Obtenga información sobre cómo realizar operaciones avanzadas y cómo utilizar funciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de las funciones avanzadas de llamada

Obtenga información sobre las capacidades adicionales de llamada del teléfono.

Ver y marcar llamadas perdidas

El teléfono mostrará en la pantalla las llamadas perdidas. Para marcar el número de una llamada perdida:

1. Pulse <**Ver**>.
2. Desplácese a la llamada perdida que desea marcar.
3. Pulse [ ] para marcar.

Llamar a un número marcado recientemente

1. En el modo inactivo, pulse [ ] para mostrar una lista de los números recientes.
2. Desplácese al número que desee y pulse [ ] para marcar.

Colocar una llamada en espera o recuperar una llamada en espera

Pulse <**En espe.**> para colocar una llamada en espera o pulse <**Recupe..**> para recuperar una llamada en espera.

Marcar un segundo número

Si la red permite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Pulse <**En espe.**> para colocar la primera llamada en espera.
2. Introduzca el segundo número para marcar y pulse [ ].
3. Pulse <**Cambiar**> para pasar de una llamada a otra.
4. Si quiere finalizar la llamada en espera, pulse <**Opciones**> → **Finalizar** → **Llamada en espera**.
5. Para finalizar la llamada actual, pulse [ ].

Responder una segunda llamada

Usted puede responder una segunda llamada entrante si su red admite esta función:

1. Pulse [ ] para responder la segunda llamada. La primera llamada se coloca automáticamente en espera.
2. Pulse <**Cambiar**> para pasar de una llamada a otra.

Realizar una llamada multiconferencia (con varias personas)

1. Llame a la primera persona que quiere agregar a la multiconferencia.
2. Cuando esté conectado con la primera persona, llame a la segunda. La primera persona se coloca automáticamente en espera.
3. Cuando esté conectado con la segunda persona, pulse <**Opciones**> → **Multiconferencia**.

4. Repita los pasos 2 y 3 para agregar más personas (si es necesario).
5. Para finalizar la llamada multiconferencia, pulse [ ].

Llamar a un número internacional

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [**0**] para insertar el carácter **+**.
2. Introduzca el número completo que desee marcar (código de país, código de área y número telefónico) y, luego, pulse [ ] para marcar.

Llamar a un contacto desde la Agenda

Puede llamar a números directamente desde la agenda mediante los contactos almacenados. ▶ p. 28

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hasta el número que quiere marcar y pulse [ ].

Uso de las funciones avanzadas de Agenda

Obtenga información sobre cómo crear tarjetas personales, configurar números de marcación rápida y crear grupos de contactos.

Crear una tarjeta personal

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Mi tarjeta de contacto**.
3. Introduzca su información personal y pulse [**OK**] o pulse <**Opciones**> → **Guardar**.

Puede enviar su tarjeta de presentación adjunta a un mensaje, enviarla por correo electrónico o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

Configurar números de marcación rápida

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hasta un contacto al que quiera asignar un número.
3. Pulse <**Opciones**> → **Añadir a marcación rápida**.
4. Seleccione un número (si es necesario).
5. Desplácese hasta el número que desea asignar (2 a 9) y pulse <**Añadir**>.
   El contacto se guarda con el número de marcación rápida.

A partir de este momento, podrá llamar al contacto desde el modo inactivo con sólo mantener pulsado el número asignado para discado rápido.

Crear un grupo de contactos

Al crear un grupo de contactos, podrá asignar timbres e imágenes de identificador de llamada a cada grupo o enviar mensajes y correos electrónicos a todo el grupo. Primero, cree el grupo:

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Grupos**.
3. Pulse <**Opciones**> → **Crear grupo**.
4. Escriba el nombre del grupo y pulse <**Opciones**> → **Guardar**.
5. Seleccione el nuevo grupo.
6. Pulse <**Opciones**> → **Ajustes de grupo**.
7. Para establecer la imagen de identificación de llamadas, pulse [**OK**] → una categoría de imagen → una imagen o pulse <**Opciones**> → **Hacer foto**.

8. Para establecer un tono de llamada para el grupo, desplácese hacia abajo y pulse [**OK**] → una categoría de tono de llamada → un tono de llamada.
9. Pulse <**Opciones**> → **Guardar**.

Uso de funciones de mensajería avanzadas

Obtenga información sobre cómo crear plantillas y cómo utilizar plantillas para crear nuevos mensajes.

Crear una plantilla de texto

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de texto**.
2. Seleccione una ubicación vacía para abrir una nueva ventana de plantilla.
3. Escriba el texto y pulse [**OK**] para guardar la plantilla.

Crear una plantilla multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de mensajes multimedia**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Añadir nuevo** para abrir una nueva ventana de plantilla.
3. Cree un mensaje multimedia, con el asunto y los archivos adjuntos que desee, para utilizar como plantilla. ▶ p. 25
4. Pulse <**Opciones**> → **Guardar en** → **Plantillas** para guardar la plantilla.

Inserte el texto de las plantillas en los nuevos mensajes

1. Para comenzar un nuevo mensaje, en el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear nuevo mensaje** → un tipo de mensaje.
2. En el campo de texto, pulse <**Opciones**> → **Insertar** → **Plantilla** → una plantilla.

Crear un mensaje desde una plantilla multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de mensajes multimedia**.
2. Desplácese hasta la plantilla que desea y pulse <**Opciones**> → **Editar**.
   La plantilla se abrirá como un nuevo mensaje multimedia.

Uso de las funciones avanzadas de música

Obtenga información sobre cómo preparar archivos de música, crear listas de reproducción y almacenar estaciones de radio.

Copiar archivos de música mediante Samsung PC Studio

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones de PC** → **Almacenamiento masivo**.
2. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del teléfono al ordenador.
3. Ejecute el programa Samsung PC Studio y copie los archivos del PC al teléfono.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.

Copiar archivos de música a una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones de PC** → **Almacenamiento masivo**.

3. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del teléfono al ordenador.
   Cuando esté conectada, una ventana emergente aparecerá en su ordenador.
4. Abra una carpeta para ver los archivos.
5. Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

Sincronizar el teléfono con el Reproductor de Windows Media

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones de PC** → **Reproductor multimedia**.
3. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del teléfono a un PC que tenga instalado el Reproductor de Windows Media.
   Cuando esté conectada, una ventana emergente aparecerá en su ordenador.
4. Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar los archivos de música.
5. Modifique o escriba el nombre de su teléfono en la ventana emergente (si es necesario).
6. Seleccione los archivos de música deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.
7. Inicie la sincronización.

Crear una lista de reproducción

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo de menús, seleccione **Música** → **Listas de reproducción**.
3. Pulse <**Opciones**> → **Crear lista de reproducción**.
4. Escriba un título para la lista de reproducción nueva y pulse [**OK**].
5. Seleccione la nueva lista de reproducción.
6. Pulse <**Opciones**> → **Añadir** → **Pistas**.
7. Seleccione los archivos que desee incluir y pulse <**Añadir**>.

Personalizar la configuración del reproductor musical

Obtenga información sobre cómo ajustar las configuraciones de reproducción y sonido para su reproductor de música.

1. En el modo de menús, seleccione **Música**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Ajustes**.
3. Ajuste las configuraciones para personalizar el reproductor de música.
4. Pulse <**Guardar**>.

Grabar canciones desde la radio FM

1. Conecte los auriculares suministrados a la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.
3. Pulse [**OK**] para comenzar a utilizar la radio FM.
4. Pulse <**Opciones**> → **Grabar** para comenzar la grabación.
5. Cuando haya terminado de grabar, pulse [**OK**] o <**Parar**>. El archivo de música se guardará en **Clips de radio FM** (en el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Música**).

La función de grabación está diseñada para grabaciones de voz únicamente. La calidad de la grabación será mucho menor que la de medios digitales.

Almacenar estaciones de radio de forma automática

1. Conecte los auriculares suministrados a la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.
3. Pulse [**OK**] para comenzar a utilizar la radio FM.
4. Pulse <**Opciones**> → **Sintonización automática**.
5. Pulse <**Sí**> para confirmar (si es necesario). La radio busca y guarda automáticamente las estaciones de radio disponibles.

Uso de herramientas y aplicaciones

Obtenga información sobre cómo utilizar las herramientas y las aplicaciones adicionales de su teléfono móvil.

Uso de la función inalámbrica Bluetooth

Obtenga información sobre la capacidad de conexión de su teléfono con otros dispositivos inalámbricos para intercambiar datos y utilizar funciones de manos libres.

Encender la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth**.
2. Pulse **<Opciones>** → **Ajustes**.
3. Desplácese hacia abajo hasta **Activación**.
4. Desplácese hacia la izquierda o la derecha hasta **Activado**.

5. Para permitir que otros dispositivos detecten el teléfono, desplácese hacia abajo hasta **Visibilidad de mi teléfono** y desplácese hacia la izquierda o la derecha hasta **Activado**. Si selecciona **Personalizar**, desplácese hacia abajo y establezca el plazo de tiempo durante el que desea que su teléfono permanezca visible.
6. Pulse <**Guardar**>.

Buscar y vincular con otros dispositivos con tecnología Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Buscar nuevo dispositivo**.
2. Desplácese a un dispositivo y pulse <**Selecc.**>.
3. Introduzca un PIN de la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si lo tiene, y pulse <**Aceptar**>. Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo PIN o acepte la conexión, se completará la conexión.

Enviar datos mediante el uso de la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desea enviar.
2. Pulse <**Opciones**> → **Enviar tarjeta de contacto mediante** o **Enviar por** → **Bluetooth** (cuando envíe datos de contacto, especifique los datos que desea enviar).

Recibir datos mediante el uso de la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y pulse <**Aceptar**> (si es necesario).
2. Pulse <**Sí**> para confirmar que desea recibir datos del dispositivo (si es necesario).

Uso del modo SIM remota

En el modo SIM remota, puede realizar o responder llamadas sólo con el kit de manos libres Bluetooth para vehículos por medio de la tarjeta SIM del teléfono.

Para activar el modo SIM remota:

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Ajustes**.
3. Desplácese hacia abajo hasta **Modo SIM remota**.
4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Activado**.
5. Pulse <**Guardar**>.

Para utilizar el modo SIM remota, comience la conexión Bluetooth desde un equipo manos libres Bluetooth para automóvil.

Deberá utilizar un equipo manos libres Bluetooth para automóvil autorizado. Para autorizarlo, pulse <**Opciones**> → **Autorizar dispositivo**.

Impresión de imágenes

Obtenga información sobre cómo imprimir imágenes con un cable de datos para PC opcional o la función inalámbrica Bluetooth.

Para imprimir una imagen con un cable de datos para PC opcional:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones de PC** → **Impresora**.
2. Conecte la toma multifunción del teléfono con una impresora compatible.
3. Abra una imagen. ▶ p. 30
4. Pulse <**Opciones**> → **Imprimir por** → **USB**.
5. Configure las opciones de impresión y pulse <**Imprimir**>.

Para imprimir una imagen con la función inalámbrica Bluetooth:

1. Abra una imagen. ▶ p. 30
2. Pulse <**Opciones**> → **Imprimir por** → **Bluetooth**.
3. Seleccione una impresora con Bluetooth y conéctela con el teléfono. ▶ p. 43
4. Configure las opciones de impresión y pulse <**Imprimir**>.

Activación y envío de un mensaje de emergencia

Cuando tenga una emergencia, podrá enviar un mensaje para pedir ayuda.

Es posible que esta función no esté disponible de acuerdo con su región o proveedor de servicios.

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Activado**.
3. Desplácese hacia abajo y pulse [**OK**] para abrir la lista de destinatarios.
4. Pulse [**OK**] para abrir su lista de contactos.
5. Desplácese hasta un contacto y pulse [**OK**].
6. Seleccione un número (si es necesario).
7. Cuando finalice la selección de contactos, pulse <**Opciones**> → **Añadir** para volver a la lista de destinatarios.
8. Pulse <**Opciones**> → **Guardar** para guardar los destinatarios.

9. Desplácese hacia abajo y establezca la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
10. Pulse <**Guardar**> → <**Sí**>.

Para enviar un mensaje de emergencia, el teléfono debe estar cerrado y las teclas deberán estar bloqueadas. Pulse la tecla de volumen cuatro veces.

Una vez que envíe un mensaje de emergencia, todas las funciones del teléfono se suspenderán hasta que pulse [ ].

Activación del rastreador móvil

Cuando alguien inserte una nueva tarjeta SIM en el teléfono, la característica de rastreador móvil automáticamente enviará el número del contacto a dos receptores para ayudarlo a localizar y recuperar el teléfono.

Para activar el rastreador móvil:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Introduzca la contraseña y pulse <**Aceptar**>.
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Activado**.
4. Desplácese hacia abajo y pulse [**OK**] para abrir la lista de destinatarios.
5. Pulse [**OK**] para abrir su lista de contactos.
6. Desplácese hasta un contacto y pulse [**OK**].
7. Seleccione un número (si es necesario).
8. Cuando finalice la selección de contactos, pulse <**Opciones**> → **Añadir** para volver a la lista de destinatarios.
9. Pulse <**Opciones**> → **Guardar** para guardar los destinatarios.

10. Desplácese hacia abajo e introduzca el nombre del remitente.
11. Pulse <**Opciones**> → **Guardar** → <**Aceptar**>.

Realización de llamadas ficticias

Puede simular llamadas entrantes ficticias cuando desee finalizar reuniones o conversaciones no deseadas. También puede simular una conversación telefónica al reproducir una voz grabada.

Grabar una voz

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamar** → **Llamada falsa** → **Llamada de voz falsa**.
2. Desplácese hasta **Llamada de voz falsa**.
3. Pulse <**Opciones**> → **Editar**.
4. Pulse <**Grabar**> para comenzar la grabación.
5. Hable cerca del micrófono.
6. Cuando haya finalizado de hablar, pulse la tecla de navegación hacia abajo o <**Guardar**>.
7. Seleccione **Llamada de voz falsa** para configurar la grabación como una respuesta para la llamada ficticia.

Realizar una llamada ficticia

Debe configurar una tecla de acceso directo para realizar una llamada ficticia. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Accesos directos** y configure una tecla de acceso directo para **Llamada falsa**.

Para realizar una llamada ficticia:

- mantenga pulsada la tecla de acceso directo en el modo inactivo
- pulse la tecla de acceso directo cuatro veces cuando las teclas estén bloqueadas

Para cambiar el tiempo que debe transcurrir antes de las llamadas ficticias, en el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamar** → **Llamada falsa** → **Temporizador de llamada falsa** → una opción.

Grabación y reproducción de recordatorios de voz

Obtenga información sobre cómo hacer funcionar el grabador de voz del teléfono.

Grabar un recordatorio de voz

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Grabador de voz**.
2. Pulse [**OK**] para comenzar la grabación.
3. Diga el recordatorio en el micrófono.
4. Cuando termine de hablar, pulse <**Guardar**>.

Reproducir un recordatorio de voz

1. Desde la pantalla de grabación de voz, pulse <**Opciones**> → **Ir a Mis archivos de voz**.
2. Seleccione un archivo.
3. Controle la reproducción mediante el uso de las siguientes teclas:

Tecla	Función
OK	Permite pausar o reiniciar la reproducción
Volumen	Permite ajustar el volumen
Desplazamiento	• Izquierda: permite retroceder dentro del mismo archivo • Derecha: permite avanzar dentro del mismo archivo • Abajo: permite detener la reproducción

Edición de imágenes

Obtenga información sobre cómo editar imágenes y aplicar efectos divertidos.

Aplicar efectos a las imágenes

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Editor de imágenes**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Imagen nueva** → **Abrir** o **Hacer foto**.
3. Seleccione una imagen o tome una nueva fotografía.
4. Pulse <**Cargar**> o <✓>.
5. Pulse <**Opciones**> → **Efectos** → una opción de efecto.
6. Seleccione una variación del efecto para aplicar y pulse <**Finalizado**>. Para algunos efectos, ajustar el nivel.

   Para aplicar un efecto de difuminado en un área específica de la imagen, mueva el rectángulo o cambie el tamaño y pulse <**Opciones**> → **Finalizado**.
7. Cuando termine de aplicar efectos, pulse <**Opciones**> → **Guardar como** → <**Sí**>.
8. Escriba un nombre de archivo nuevo para la imagen y pulse <**Opciones**> → **Guardar**.

Ajustar una imagen

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Editor de imágenes**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Imagen nueva** → **Abrir** o **Hacer foto**.
3. Seleccione una imagen o tome una nueva fotografía.

4. Pulse <**Cargar**> o <✓>.
5. Pulse <**Opciones**> → **Ajustar** → una opción de ajuste (brillo, contraste o color).
   Para ajustar la imagen automáticamente, seleccione **Nivelado automático**.
6. Con la tecla de desplazamiento, ajuste la imagen como lo desee y pulse <**Finalizado**>.
7. Cuando finalice el ajuste, pulse <**Opciones**> → **Guardar como** → <**Sí**>.
8. Escriba un nombre de archivo nuevo para la imagen y pulse <**Opciones**> → **Guardar**.

Transformar una imagen

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Editor de imágenes**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Imagen nueva** → **Abrir** o **Hacer foto**.
3. Seleccione una imagen o tome una nueva fotografía.
4. Pulse <**Cargar**> o <✓>.
5. Pulse <**Opciones**> → **Transformar** → **Cambiar tamaño**, **Rotar** o **Girar**.
6. Con la tecla de desplazamiento, rote la imagen como lo desee y pulse <**Finalizado**>.
   Para cambiar el tamaño, seleccione un tamaño y pulse <**Sí**>. Vaya al paso 8.
7. Cuando termine de usar las opciones de transformación, pulse <**Opciones**> → **Guardar como** → <**Sí**>.
8. Escriba un nombre de archivo nuevo para la imagen y pulse <**Opciones**> → **Guardar**.

Recortar una imagen

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Editor de imágenes**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Imagen nueva** → **Abrir** o **Hacer foto**.

3. Seleccione una imagen o tome una nueva fotografía.
4. Pulse <**Cargar**> o <✓>.
5. Pulse <**Opciones**> → **Recortar**.
6. Con la tecla de desplazamiento, mueva el rectángulo sobre el área que desea recortar y pulse <**Opciones**> → **Finalizado**.
   Para cambiar el tamaño o la forma del rectángulo, pulse <**Opciones**> → **Cambiar tamaño** o **Forma**.
7. Cuando termine de recortar, pulse <**Opciones**> → **Guardar como** → <**Sí**>.
8. Escriba un nombre de archivo nuevo para la imagen y pulse <**Opciones**> → **Guardar**.

Insertar una función visual

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Editor de imágenes**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Imagen nueva** → **Abrir** o **Hacer foto**.
3. Seleccione una imagen o tome una nueva fotografía.
4. Pulse <**Cargar**> o <✓>.
5. Pulse <**Opciones**> → **Insertar** → una función visual (marco, imagen, imagen prediseñada, emoticono o texto).
6. Seleccione una función visual para agregar y pulse <**Cargar**> o <**Selecc.**>, o introduzca texto y pulse <**Opciones**> → <**Guardar**>.
7. Mueva la imagen añadida (si es necesario).
   Para cambiar el tamaño de la imagen añadida o rotarla, pulse <**Opciones**> → **Cambiar tamaño** o **Rotar**.
8. Pulse <**Finalizado**> o <**Opciones**> → **Finalizado**.
9. Cuando finalice de agregar funciones visuales, pulse <**Opciones**> → **Guardar como** → <**Sí**>.
10. Escriba un nombre de archivo nuevo para la imagen y pulse <**Opciones**> → **Guardar**.

Uso de aplicaciones y juegos Java

Obtenga información sobre cómo utilizar juegos y aplicaciones con la galardonada tecnología Java.

Descargar juegos o aplicaciones

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos y más** → **Más juegos**. El teléfono se conecta al sitio web predefinido por el proveedor de servicios.
2. Busque un juego o aplicación y descárguelo en el teléfono.

Usar los juegos

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos y más**.
2. Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones en pantalla.

Los juegos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región. Los controles del juego y las opciones pueden variar.

Iniciar aplicaciones

1. En el modo de menús, pulse **Aplicaciones** → **Juegos y más** → una aplicación.
2. Pulse <**Opciones**> para acceder a una lista de distintas opciones y configuraciones de la aplicación.

Visualización de relojes mundiales

Obtenga información sobre cómo visualizar la hora de otra región o ciudad y cómo configurar los relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

Ver un reloj mundial

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Desplácese hacia abajo hasta un reloj.
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una zona horaria.
4. Pulse [**OK**] para guardar el reloj mundial.

Para configurar la hora de verano, pulse <**Opciones**> → **Aplicar horario de verano** → zonas horarias → <**Guardar**>.

Añadir un reloj mundial a la pantalla

En el modo de reloj dual, podrá ver relojes con dos zonas horarias diferentes en la pantalla.

Una vez que haya guardado los relojes mundiales:

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Desplácese al reloj mundial que desea añadir y pulse <**Opciones**> → **Marcar como reloj secundario**.
3. Pulse <**Cancelar**> → <**Atrás**>.
4. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Pantalla de inicio**.
5. Seleccione **Reloj**.
6. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Dual**.
7. Pulse <**Guardar**> dos veces.

Configuración y uso de alarmas

Obtenga información sobre cómo configurar y controlar alarmas para eventos importantes.

Configurar una alarma nueva

1. En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
2. Desplácese hacia una ubicación vacía de alarma y pulse [**OK**].
3. Defina la información de la alarma.
   Puede configurar la radio FM o un sonido como tono de alarma.
4. Pulse <**Guardar**> o <**Opciones**> → **Guardar**.

La función de encendido automático enciende automáticamente el teléfono y hace sonar la alarma a la hora establecida si el teléfono está apagado.

Detener una alarma

Cuando la alarma suene:

- Pulse <**Aceptar**> o cualquier tecla para detener una alarma sin la función de repetición.
- Pulse <**Aceptar**> o [**OK**] para detener una alarma con repetición, o pulse <**Repetir**> o cualquier otra tecla para silenciar la alarma hasta la próxima repetición.

Desactivar una alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
2. Desplácese hacia la alarma que desea desactivar y pulse [**OK**].
3. Desplácese hacia abajo (si es necesario).
4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Desactivada**.
5. Pulse <**Guardar**>.

Uso de la calculadora

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calculadora**.
2. Utilice las teclas que correspondan al visor de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Conversión de monedas o medidas

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Conversor** → un tipo de conversión.
2. Introduzca la moneda o la medida y las unidades en los campos apropiados.

Configuración de un temporizador de cuenta atrás

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Temporizador**.
2. Pulse <**Definir**>.
3. Introduzca el tiempo de la cuenta atrás y pulse <**Aceptar**>.
4. Pulse [**OK**] para comenzar o pausar la cuenta atrás.
5. Cuando se termine de contar, pulse <**Aceptar**> para detener el alerta.

Uso del cronómetro

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Cronómetro**.
2. Pulse [**OK**] para comenzar y grabar tiempos de vueltas.

3. Cuando termine, pulse <**Parar**>.
4. Pulse <**Restablecer**> para borrar los tiempos grabados.

Creación de una nueva tarea

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Tarea**.
2. Pulse <**Crear**>.
3. Escriba los detalles de la tarea.
4. Pulse [**OK**].

Creación de una nota de texto

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Notas**.
2. Pulse <**Crear**>.
3. Escriba la nota de texto.
4. Pulse [**OK**].

Administración del calendario

Obtenga información sobre cómo cambiar la vista del calendario y cómo crear eventos.

Cambiar la vista del calendario

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Ver por** → **Día** o **Semana**.

Crear un evento

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Crear** → un tipo de evento.
3. Introduzca los detalles del evento según sea necesario.
4. Pulse [**OK**].

Seleccionar un fondo de pantalla para un día específico

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Crear** → **Aniversario** o **Vacaciones**.
3. Introduzca los detalles del evento según sea necesario.
4. Desplácese hacia abajo hasta **Salvapantallas inteligente**.
5. Desplácese hacia la izquierda o la derecha hasta **Activado** (si es necesario).
6. Seleccione **Fondo de pantalla** → una categoría de imagen → una imagen.
7. Pulse <**Selecc.**> o <**Guardar**>.
8. Pulse <**Definir**> (si es necesario).
9. Pulse <**Guardar**>.

Solución de problemas

Si tiene inconvenientes con el teléfono móvil, pruebe estos procedimientos para la solución de problemas antes de ponerse en contacto con un profesional del servicio de atención al cliente.

Cuando usa el teléfono, pueden aparecer los siguientes mensajes:

Mensaje	Pruebe lo siguiente para solucionar el problema:
Inserte la tarjeta SIM	Asegúrese de que la tarjeta SIM esté colocada correctamente.
Bloqueo del teléfono	Cuando esté habilitada la función de bloqueo, debe introducir la contraseña del teléfono.
Introducir PIN	Cuando utilice el teléfono por primera vez o cuando se activa el requisito del PIN, deberá introducir el PIN provisto con la tarjeta SIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloqueo de PIN**.
Introducir PUK	La tarjeta SIM está bloqueada, en general, por haber introducido el PIN incorrectamente en varias oportunidades. Deberá introducir el PUK suministrado por el proveedor de servicios.

El teléfono muestra “Error de red” o “No hay red”.

- Puede perder recepción cuando se encuentre en lugares con señales débiles o con poca recepción. Diríjase a otro lugar e inténtelo nuevamente.
- No podrá acceder a determinadas opciones si no posee una suscripción. Contáctese con su proveedor de servicios para obtener más detalles.

Introduce un número, pero no se marca la llamada.

- Asegúrese de haber pulsado la tecla Marcar: [⌐].
- Asegúrese de haber ingresado en la red correcta del móvil.
- Asegúrese de no haber restringido la llamada para ese número.

La persona que llama no puede ponerse en contacto con usted.

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber ingresado en la red correcta del móvil.
- Asegúrese de no haber restringido la llamada para ese número.

La persona que llama no puede escuchar su voz.

- Asegúrese de que no está obstruyendo el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de la boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

El teléfono emite pitidos y el icono de la batería parpadea.

La batería está baja. Recargue o reemplace la batería para seguir usando el teléfono.

La calidad de audio de la llamada no es buena.

- Asegúrese de que no está obstruyendo la antena interna del teléfono.
- Puede perder recepción cuando se encuentre en lugares con señales débiles o con poca recepción. Diríjase a otro lugar e inténtelo nuevamente.

Selecciona un contacto para llamar, pero no se marca la llamada.

- Asegúrese de tener el número correcto almacenado en la lista de contactos.
- Vuelva a introducir y a guardar el número si es necesario.

La batería no se carga correctamente o, a veces, el teléfono se apaga solo.

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave, e intente cargar la batería nuevamente.
- Si la batería ya no se carga completamente, tire la batería vieja y reemplácela con una nueva.

El teléfono está caliente al tacto.

Cuando utiliza varias aplicaciones a la vez, el teléfono requiere más energía y puede calentarse.

Esto es normal y no debería afectar la vida útil o el rendimiento del teléfono.

Índice

accesos directos 23

alarmas
- crear, 54
- desactivar, 54
- detener, 54

auricular 25

batería
- cargar, 18
- indicador de batería baja, 18
- instalar, 16

bloqueo
- consulte bloqueo del teléfono

bloqueo del teléfono 24

Bluetooth
- activar, 42
- enviar datos, 43
- recibir datos, 43

calculadora
- consulte herramientas, calculadora

calendario
- consulte herramientas, calendario

contactos
- agregar, 28
- buscar, 28
- crear grupos, 37

conversor
- consulte herramientas, conversor

cronómetro
- consulte herramientas, cronómetro

fondo de pantalla 23

fotografías
- tomar, 28
- ver, 30

herramientas
- alarma, 54
- calculadora, 55
- calendario, 56

conversor, 55
cronómetro, 55
editor de imágenes, 49
tarea, 56
temporizador de cuenta atrás, 55

imágenes 49
ajustar, 49
aplicar efectos, 49
insertar funciones visuales, 51
recortes, 50
transformar, 50

Internet
consulte navegador web

Java
acceder a aplicaciones, 52
iniciar juegos, 52

e

llamadas
desde la agenda, 36
funciones avanzadas, 34
funciones básicas, 24
llamadas en espera, 35
marcadas recientemente, 34
marcar llamadas adicionales, 35
marcar llamadas perdidas, 34
multiconferencia, 35
números internacionales, 36
realizar llamadas ficticias, 47
realizar, 24
recuperar llamadas en espera, 35
responder llamadas adicionales, 35
responder, 24
ver llamadas perdidas, 34

llamadas en conferencia
consulte llamadas, multiconferencia

llamadas ficticias
consulte llamadas, realizar llamadas ficticias

mensaje de emergencia 45

mensajes
enviar mensajes de correo electrónico, 26
enviar mensajes de texto, 25
enviar mensajes multimedia, 25
ver correo electrónico, 27
ver multimedia, 27
ver texto, 27

multimedia
consulte mensajes

navegador
consulte navegador web

navegador web
abrir página de inicio, 32
agregar a favoritos, 33

perfil silencioso 22

perfil sin conexión 20

plantillas
insertar, 38
multimedia, 38
texto, 38

radio
consulte radio FM

radio FM
almacenar estaciones, 41
escuchar, 31
grabar canciones, 41

rastreador móvil 46

recordatorios
consulte texto o recordatorios de voz

recordatorios de voz
grabar, 48
reproducir, 48

reloj mundial
configurar la pantalla dual, 53
ver, 53

reproductor de música
crear listas de reproducción, 40
escuchar música, 31
personalizar, 41

Reproductor de Windows Media 40

Samsung PC Studio 39

tarea
consulte herramientas, tarea

tarjeta de memoria 19

tarjeta personal 36

tarjeta SIM 16

teclas de accesos directos
consulte accesos directos

temporizador
consulte herramientas, temporizador de cuenta atrás

temporizador de cuenta atrás
consulte herramientas, temporizador de cuenta atrás

texto
crear recordatorios, 56
crear tareas, 56
introducir, 26
mensajes, 25

timbre 22

tono de las teclas 21

vídeos
grabar, 30
ver, 30

volumen
volumen de la llamada, 24
volumen del tono de las teclas, 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM: S5050

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Red	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo [IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.04.16 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(lugar y fecha de emisión) (nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.

Es posible que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios.

SAMSUNG ELECTRONICS

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-24328A
Spanish. 06/2009. Rev. 1.0